



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»

ООО «Торговый дом «Алтайталь»


Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 28с

Тел.: +7 (3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-08, 50-15-97, 50-15-94

E-mail: market@altaital.ru [http:// www.altaital.ru](http://www.altaital.ru)

Форма 7

Опросный лист
на тали ручные червячные
грузоподъемностью от 1 до 10 т

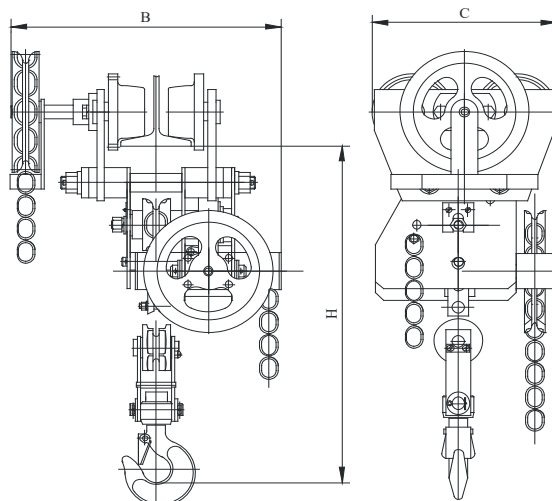

Таль для: ☐ Монорельсовой системы

☐ Комплектации крана

Тип тали: ☐ Стационарная

☐ Передвижная

1. Грузоподъемность, т					
2. Высота подъема, м					
3. Группа режима работы по ИСО 4301/1	☐ M1	☐ M2		☐ M3	
4. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	☐ У	☐ УХЛ	☐ ХЛ	☐ Т	☐ УТ
5. Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ 1		☐ 2		☐ 3
6. Температура эксплуатации, °С					
7. Исполнение тали	☐ общепромышленное (стандартный цвет тали RAL 5015 небесно-синий)				
	☐ взрывобезопасное (стандартный цвет тали RAL 6001 изумрудно-зеленый):				
	Категория взрыв. смеси:		Группа взрыв. смеси:		
	☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC		☐ T1 ☐ T2 ☐ T3		
8. Параметры монорельсовых путей:	☐ прямолинейный путь		☐ криволинейный путь (указать радиус закругления пути, м)		
8.1. Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425					
9. Место установки					
10. Дополнительные требования:					
☐ опции отсутствуют					
☐ сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов)					
☐ защита от обрыва фаз*					
☐ защита от перегрузок (механизмов)**					
☐ окраска тали в другой цвет (указать RAL)					
☐ иное					
11. Количество заказываемых одинаковых талей, шт					
Предприятие: _____					
Адрес: _____					
Тел.: _____					
Тел./факс: _____					

e-mail: _____

Подпись

Дата

М.П.

Инструкция по заполнению опросного листа на таль ручную

При заполнении опросного листа технические характеристики оборудования смотрите на нашем сайте **www.altaital.ru**.

Таль для: **«монорельсовой системы»** – таль устанавливается на монорельс (его параметры указываются в п. 8); **«комплектации крана»** – таль устанавливается на кран.

Тип тали: **«стационарная»** – таль без механизма передвижения (жестко крепится на балке); **«передвижная»** – таль с механизмом передвижения (с возможностью движения тали по балке).

п. 1. Укажите необходимую грузоподъемность.

п. 2 Укажите высоту подъема: расстояние по вертикали от уровня пола до нижней точки зева крюка, находящегося в крайнем верхнем положении.

п. 3 Указать группу режима работы по ИСО 4301/1.

п. 4 Климатическое исполнение:

У – для макроклиматического района с умеренным климатом;

УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;

ХЛ – для макроклиматических районов с холодным климатом;

Т – для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом;

УТ – для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом.

п. 5 Категория размещения по ГОСТ 15150:

1 – для эксплуатации на открытом воздухе;

2 – для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха;

3 – для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.

п. 6 Укажите необходимое.

п. 7 Выберите исполнение тали.

п. 8 Укажите необходимое.

п. 8.1 Укажите необходимое.

п. 9 Укажите необходимое.

п. 10 Выбрать одно или несколько дополнительных требований и/или указать свои технические требования.

* Защита от обрыва фаз – исключает работу электроприводов тали или крана при обрыве одной из фаз или падения напряжения ниже допустимого уровня.

** защита от перегрузок (механизмов) – защита двигателей и приводов от перегрузок и перегрева.

п. 11 Указать необходимое **кол-во** одинаковых талей.

Опросный лист должен быть обязательно завизирован со стороны заказчика.