



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»

ООО «Торговый дом «Алтайталь»

Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 28с


Тел.: +7 (3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-08, 50-15-97, 50-15-94

E-mail: market@altaital.ru [http:// www.altaital.ru](http://www.altaital.ru)

Форма 7



Опросный лист на краны ручные опорные грузоподъемностью 3,2-5 т

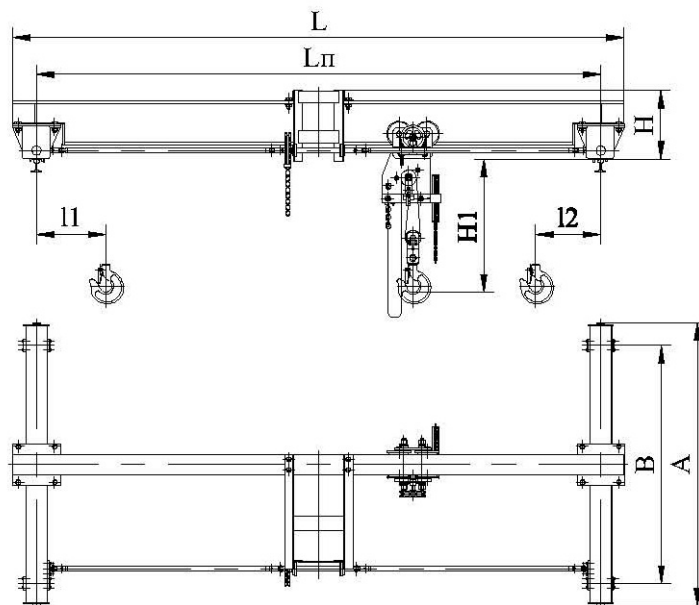

1. Грузоподъемность, т				
2. Пролет крана Lп, м	Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м)			
3. Общая длина L, м				
4. Размеры, мм	H			
	H1			
5. Высота подъема, м				
6. Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки				
7. Группа режима работы крана в целом по ИСО 4301/1	A1			
7.1 Группа режима работы механизмов по ИСО 4301/1	☐ M1	☐ M2	☐ M3	
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	☐ У	☐ УХЛ	☐ ХЛ	☐ Т ☐ УТ
9. Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ 1	☐ 2	☐ 3	
10. Температура эксплуатации, °C				
11. Исполнение крана	☐ общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)			
	☐ взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)			
	Категория взрыв. смеси		Группа взрыв. смеси	
12. Место установки	☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC	☐ T1 ☐ T2 ☐ T3		
13. Дополнительные требования:				
☐ опции отсутствуют ☐ сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов) ☐ защита от обрыва фаз* ☐ защита от перегрузок (механизмов)** ☐ окраска крана в другой цвет (указать RAL) ☐ иное				
14. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт				
Предприятие Заказчик:	Подпись: / /			
	Дата: м.п.			

Чертеж не определяет конструкцию крана!

Инструкция по заполнению опросного листа на кран ручной одnobалочный опорный

При заполнении опросного листа технические характеристики оборудования смотрите на нашем сайте **www.altaital.ru**.

п. 1 Указать необходимую **грузоподъемность**.

п. 2 Указать размер **межцентрового расстояния** подкрановых путей. Если пролет крана более 12 м, то несущая (пролетная) балка крана может поставляться разрезной (для удобства транспортировки разрезается на две части) – необходимо выбрать: **цельная балка будет** или **разрезная**.

п. 3 Указать **общую длину крана**.

п. 4 Указать необходимое: **Н** – высота крана от уровня головки рельса; **Н1** – расстояние по вертикали от грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении до уровня головки рельса.

п. 5 Указать **высоту подъема** - расстояние по вертикали от уровня пола до нижней точки зева крюка, находящегося в крайнем верхнем положении.

п. 6 Указать **тип рельса/квадрата**: ГОСТ, ширину головки рельса/квадрата.

п. 7.1 Указать **группу режима работы** механизмов.

п. 8 **Климатическое исполнение:**

У – для макроклиматического района с умеренным климатом;

УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;

ХЛ – для макроклиматических районов с холодным климатом;

Т – для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом;

УТ – для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом;

п. 9 **Категория размещения:**

1 – для эксплуатации на открытом воздухе;

2 – для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха;

3 – для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.

п. 10 Указать необходимое.

п. 11 Выбрать исполнение крана.

п. 12 Укажите необходимое.

п. 13 Выбрать одно или несколько **дополнительных требований** и/или указать свои технические требования.

* Защита от обрыва фаз – исключает работу электроприводов тали или крана при обрыве одной из фаз или падения напряжения ниже допустимого уровня.

** защита от перегрузок (механизмов) – защита двигателей и приводов от

перегрузок и перегрева.

п. 14 Указать необходимое **кол-во** одинаковых кранов.

Опросный лист должен быть обязательно завизирован со стороны заказчика.