
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»
ООО «Торговый дом «Алтайталь»
Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 28с
Тел.: +7 (3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-08, 50-15-97, 50-15-94
E-mail: market@altaital.ru http:// www.altaital.ru

Форма 7

Опросный лист на краны ручные опорные

грузоподъемностью 3,2-5 т

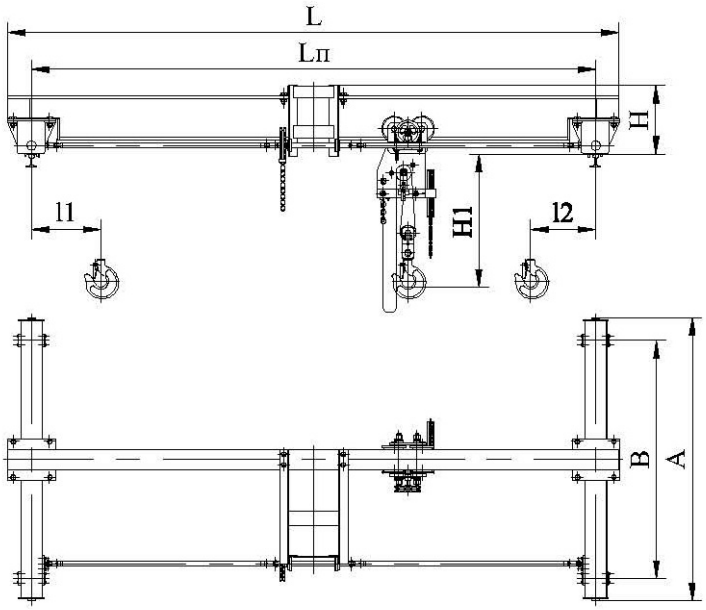

1. Грузоподъемность, т						
2. Пролет крана Lп, м				Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м)		
3. Общая длина L, м						
4. Размеры, мм	H					
	H1					
5. Высота подъема, м						
6. Тип подкранового пути, ГОСТ, ширина головки						
7. Группа режима работы крана в целом по ИСО 4301/1	A1					
7.1 Группа режима работы механизмов по ИСО 4301/1	□ М1		□ М2		□ М3	
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	□ У	□ УХЛ	□ ХЛ	□ Т	□ УТ	
9. Категория размещения по ГОСТ 15150	□ 1		□ 2		□ 3	
10. Температура эксплуатации, ºС						
11. Исполнение крана	□ общепромышленное (стандартный цвет крана RAL 5015 небесно-синий)					
	□ взрывобезопасное (стандартный цвет крана RAL 6001 изумрудно-зеленый)					
	Категория взрыв. смеси			Группа взрыв. смеси		
	□ IIA	□ IIB	□ IIC	□T1	□T2	□T3
12. Место установки						
13. Дополнительные требования: □ опции отсутствуют □ сейсмостойкое исполнение (свыше 6 баллов) □ окраска крана в другой цвет (указать RAL) □ иное						
14. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт						
Предприятие Заказчик:	Подпись: / / Дата: м.п.					

Чертеж не определяет конструкцию крана!

АЛТАЙТАЛЬ
современное грузоподъемное оборудование

Инструкция по заполнению опросного листа на кран ручной однобалочный опорный

При заполнении опросного листа технические характеристики оборудования смотрите на нашем сайте **www.altaital.ru.**

п. 1 Указать необходимую **грузоподъемность**.

п. 2 Указать размер **межцентрового расстояния** подкрановых путей. Если пролет крана более 12 м, то несущая (пролетная) балка крана может поставляться разрезной (для удобства транспортировки разрезается на две части) – необходимо выбрать: **цельная балка будет** или **разрезная.**

п. 3 Указать **общую длину крана**.

п. 4 Указать необходимое: **Н** – высота крана от уровня головки рельса; Н1 – расстояние по вертикали от грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении до уровня головки рельса.

п. 5 Указать **высоту подъема** - расстояние по вертикали от уровня пола до нижней точки зева крюка, находящегося в крайнем верхнем положении.

п. 6 Указать **тип рельса/квадрата**: ГОСТ, ширину головки рельса/квадрата.

п. 7.1 Указать **группу режима работы** механизмов.

п. 8 Климатическое исполнение:

У – для макроклиматического района с умеренным климатом;

УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;

ХЛ – для макроклиматических районов с холодным климатом;

Т – для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом;

УТ – для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом;

п. 9 Категория размещения:

1 – для эксплуатации на открытом воздухе;

2 – для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха;

3 – для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.

п. 10 Указать необходимое.

п. 11 Выбрать исполнение крана.

п. 12 Укажите необходимое.

п. 13 Выбрать одно или несколько **дополнительных требований** и/или указать свои технические требования.

п. 14 Указать необходимое кол-во одинаковых кранов.

Опросный лист должен быть обязательно завизирован со стороны заказчика.